

PROVISION **ISR**[®]
PROTECTING YOUR PRIVACY

PROVISION
LOCK.

מדריך
התקנה מהירה




תוכן עניינים

1 עמוד.....	תיאור המוצר
4 עמוד.....	מפרט טכני
5 עמוד.....	הוראות התקנה של המנעול חכם
5 עמוד.....	הוראות התקנה לוח מקשים
6 עמוד.....	הוראות התקנה מגשר אלחוטי
7 עמוד.....	מדריך צימוד והתקנה באפליקציה
19 עמוד.....	תיאור פונקציות המנעול החכם

תיאור מוצר

מנעול חכם SL-1 Smart Lock

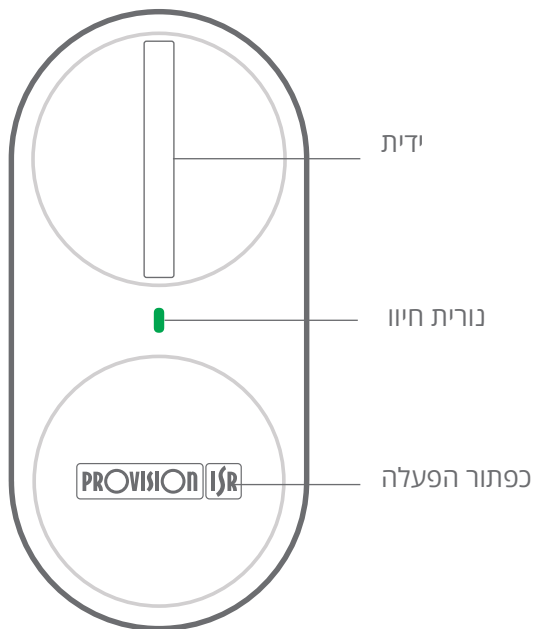

תאורת חיווי:

ירוק קבוע: פתיחה/נעילה תקינה


ירוק מהבהב: מצב צימוד

אדום קבוע: פתיחה/נעילה נכשלה

אדום מהבהב: התראת סוללה נמוכה / התראת מנעול תקוע

תיאור מוצר

לוח מקשים KP-1 Keypad Pro

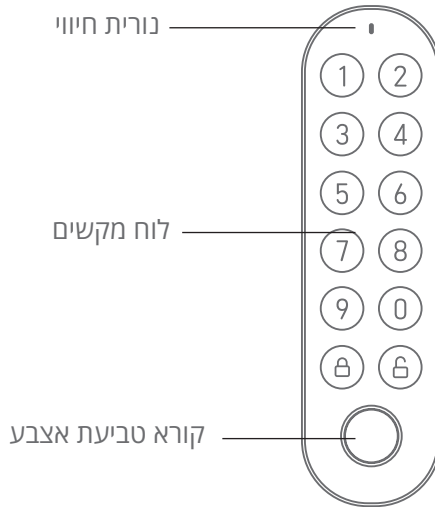

תאורת חיווי:

נורית חיווי מהבהבת באדום: התראת סוללה נמוכה


לוח המקשים מהבהב בירוק: מצב צימוד

לוח המקשים דולק בירוק: הוזנה סיסמה נכונה, יש ללחוץ על 

לוח המקשים דולק באדום: הוזנה סיסמה שגויה

תיאור מוצר

מגשר אלחוטי WB-1 Wi-Fi Bridge

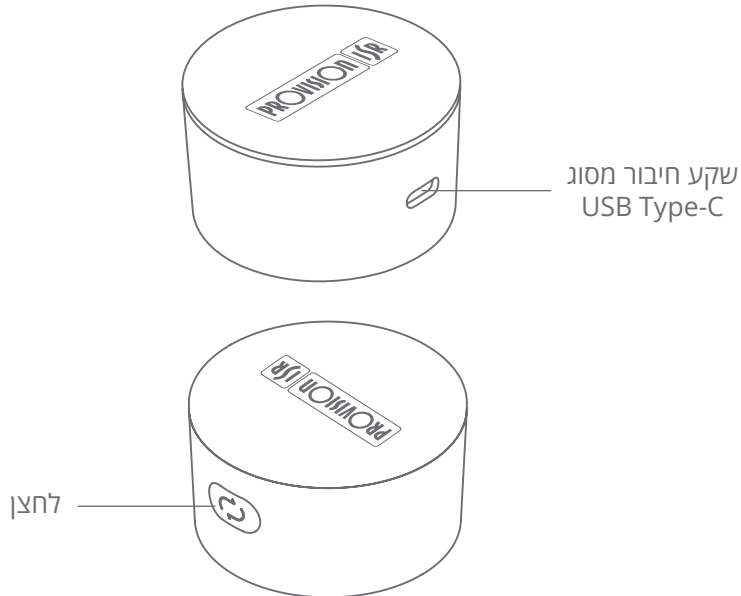

תאורת חיווי:

כפתור מהבהב בורוד וכחול לסירוגין: לא בוצע צימוד
כפתור דולק בורוד: בוצע צימוד וקיים חיבור לרשת
כפתור דולק בכחול: בוצע צימוד ואין חיבור לרשת

מפרט טכני

WB-1 Wi-Fi Bridge	KP-1 Keypad Pro	SL-1 Smart Lock	דגם מוצר
USB Type-C	AA Alkaline 2 סוללות	AA Alkaline 4 סוללות	מקור חשמל
Ble4.2	Ble4.2	Ble4.2	בלוטות
5V	3V	6V	מתח הפעלה
0~50 C	-20~50 C	0~50 C	טמפרטורת עבודה
עד 90%	עד 90%	עד 90%	לחות
2480MHz עד 2402MHz 2472MHz עד 2412MHz	2480MHz עד 2402MHz	2480MHz עד 2402MHz	תדר הפעלה
BT: 4dBm;WiFi 802.11b/g/n 13.5dBm	4dBm	4dBm	עוצמת שידור מקסימלית
גרם 32	גרם 112	גרם 343	משקל
55x55x32mm	125x36x26mm	130x60x56mm	מידות


הוראות התקנה של המנעול החכם

ניתן לצפות בשלבי ההתקנה בוידאו ע"י סריקת הברקוד




הוראות התקנה של לוח המקשים

1. הצמידו את פלטת הבסיס של לוח המקשים למקום הנבחר ע"י דבק דו-צדדי או קדיחה וברגים

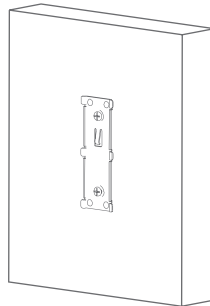


2. יש לקבע את לוח המקשים על גבי פלטת הבסיס

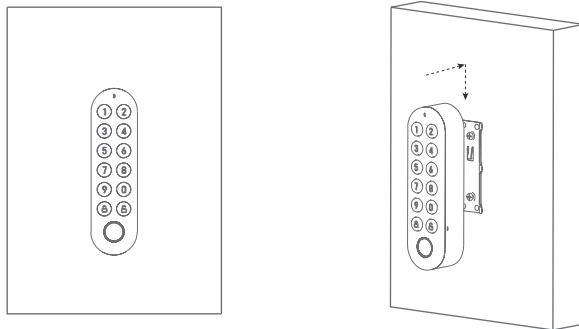

הוראות התקנה של המגשר האלחוטי

1. יש לקלף את סרט ההגנה מהדבק הדו צדדי בצד האחורי של המגשר ולהדביק את המגשר במיקום נוח

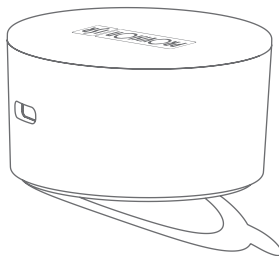

מדריך צימוד והתקנה באפליקציה

הוראות צימוד מנעול חכם SL-1 Smart Lock

1. יש להוריד מחנות האפליקציות את Provision Lock ולהיכנס לחשבון או לבצע רישום חשבון.

א) יש לסרוק את הברקוד המרובע על מנת להוריד




*הלוגו של Apple | App Store הם סימנים מסחריים רשומים של חברת Apple Inc הרשומים בארה"ב ובמדינות ואזורים אחרים.
*הלוגו של ((להעתיק את המלל)) הם סימנים מסחריים רשומים של חברת Google LLC.

ב) יש לחפש בחנות האפליקציות של Google Play או Apple Store את "Provision Lock"

2. נא לעקוב אחר ההוראות מטה לבצע צימוד בין הטלפון הנייד לבין המנעול החכם.


2.1 הסרת כיסוי הסוללה. יש להסיר את סרט הבידוד

ואז לסגור את מכסה הסוללה

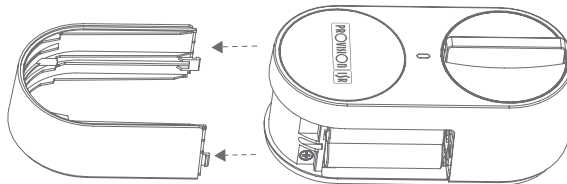


1* . נא להשתמש בסוללות אלקליין 1.5V AA בלבד. אין להכניס סוללות ישנות וחדשות בו זמנית.
 2* . אין להשתמש בסוללות נטענות

2.2 לאחר הורדה והתקנת אפליקציית "Provision Lock"
 יש לפתוח את עמוד הבית של האפליקציה ולבצע רישום חשבון
 לפני תחילת השימוש.

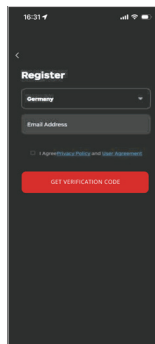


2.3 על מנת להוסיף התקן חדש, יש לפתוח את האפליקציה ולהיכנס לחשבון שאיתו נרשמתם. לאחר מכן יש ללחוץ על סימן ה"+"> הממוקם בפינה הימנית העליונה של העמוד.

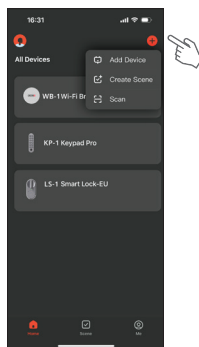




2.4 יש להיכנס לעמוד הוספת התקנים, ללחוץ על ההתקן הרצוי מתוך הרשימה ולעקוב אחר ההוראות המופיעות על המסך.



2.5 סיימו לבצע צימוד בין המנעול החכם, לוח המקשים ומגשר האלחוט לפי ההוראות לעיל.

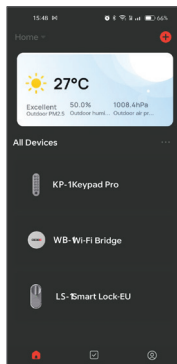



2.6 לאחר שהצימוד בוצע בהצלחה, עמוד הכיול באפליקציה ייפתח באופן אוטומטי. ביצוע הכיול הכרחי לפני השימוש הראשוני במנעול החכם. במידה ויצאתם מעמוד הכיול - ניתן לפתוח את עמוד הכיול לפי ההוראות להלן.

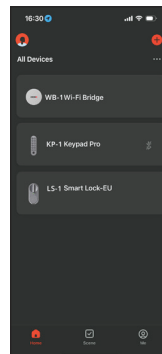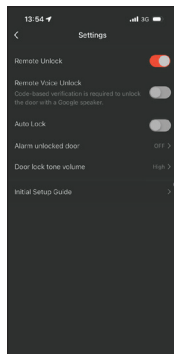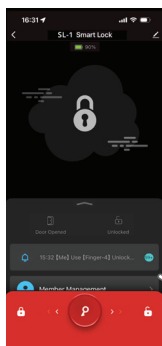

2.7 מנגנון נעילה מקשה אחת בתקן אירופאי: סיבוב הידית או המפתח מזיזה את הלשונית והבריחים.


מנגנון "נעילת-דחיפה" בתקן אירופאי: סיבוב הידית או המפתח מזיזה רק את הבריחים אבל לא את הלשונית

2.8 יש לבחור את שיטת הכיול בהתאם לסוג מנגנון הנעילה של הדלת. בזמן הכיול, ניתן לבצע כיול עם או בלי חיישן סגירת דלת. אם הכיול יתבצע ללא חיישן דלת, המנעול לא יוכל לזהות מצב של דלת פתוח או סגורה, אבל ניתן יהיה לפתוח ולנעול את המנעול בצורה רגילה.

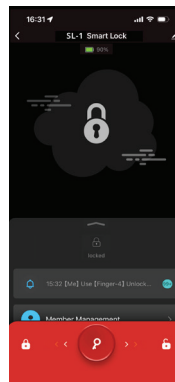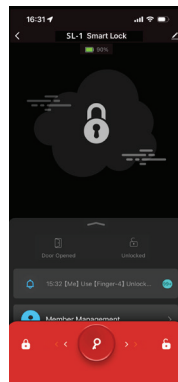


הוראות צימוד ללוח המקשים

2.9 על מנת לצמד את לוח המקשים למנעול החכם, יש לגשת לעמוד הבית באפליקציה ולבחור ב"Keypad Management".
לאחר מכן יש לבחור את לוח המקשים שברצונכם לצמד למנעול החכם.

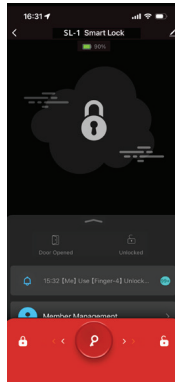



הוראות צימוד למגשר האלחוטי

2.10 יש לפתוח את האפליקציה ולהיכנס לעמוד הגדרות של המגשר האלחוטי Wifi Bridge. לאחר מכן יש ללחוץ על כפתור Add Device. לאחר מכן יש לבחור את המנעול החכם ולוח המקשים שחוברו בשלבים הקודמים.

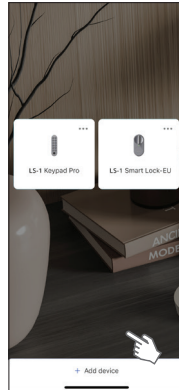


שחזור הגדרות יצרן

2.11 איפוס להגדרות היצרן של המכשיר: פתחו את ממשק הנעילה ובחרו "Add Device". כאשר המכשיר מאופס בהצלחה להגדרות היצרן, הוא ישמיע צליל "ביפ". בשלב זה, ניתן לצמד מחדש את המכשיר.

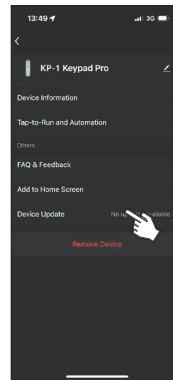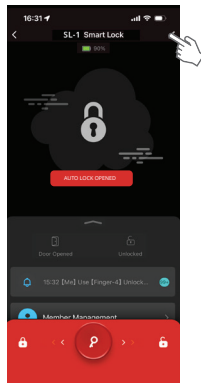

2.12. יש לפתוח את האפליקציה, לבחור בלוח המקשים וללחוץ על "Remove Device".
לאחר שתהליך שחזור הגדרות יצרן הסתיים בהצלחה - המנעול החכם ישמיע צפצוף.



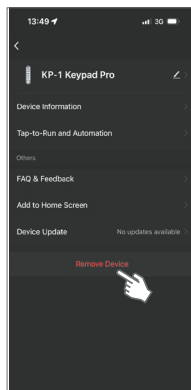



כעת ניתן לצמד את המנעול מחדש.









הערות:

- מסיבות בטיחותיות - בזמן חיבור מכשיר הטלפון למנעול החכם בזמן שהאפליקציה פתוחה - ניתן לפתוח את המנעול אך ורק על ידי האפליקציה ולא ע"י לוח המקשים.
- לאחר יציאה מהאפליקציה בטלפון ניתן לשוב לפתוח את המנעול בעזרת לוח המקשים.
- לאחר 10 שניות של חוסר שימוש באפליקציה, חיבור הבלוטות' בין הטלפון למנעול החכם ינותק באופן אוטומטי.
- אם הודעת חיבור בלוטות' באפליקציה תופיע - מדובר בתופעה תקינה.

תיאור פונקציות המנעול החכם

תיאור	הוראות הגדרה	פונקציה
<p>סיסמאות קבועות נועדו למשתמשים קבועים. ניתן להנפיק סיסמאות קבועות רק כאשר מגשר האלחוטי מחובר או כאשר הטלפון מחובר בבטוחות למנעול החכם</p>	<p>יש לפתוח את האפליקציה Provision Lock יש לבחור בלוח המקשים Keypad/Keypad Pro ללחוץ על  ללחוץ על  יש לבחור ב- Online Password -> Permanent Password לבחור במנעול לבחור משתמש יש להזין את הסיסמה, שם הסיסמה וכו' יש ללחוץ על Save</p>	<p>סיסמה קבועה</p>
<p>ניתן להשתמש בסיסמה פעם אחת בלבד לפני שיפוג תוקפה. ניתן להנפיק סיסמאות קבועות רק כאשר מגשר האלחוטי מחובר או כאשר הטלפון מחובר בבטוחות למנעול החכם</p>	<p>יש לפתוח את האפליקציה Provision Lock יש לבחור בלוח המקשים Keypad/Keypad Pro ללחוץ על  ללחוץ על  יש לבחור ב- Online Password -> Time Limited Password לבחור במנעול יש להזין את הסיסמה, שם הסיסמה וכו' יש ללחוץ על Save</p>	<p>סיסמה מקוונת חד פעמית</p>
<p>ניתן להשתמש בסיסמה מספר פעמים לפני שיפוג תוקפה לפי הזמן שהוגדר. ניתן להנפיק סיסמאות קבועות רק כאשר מגשר האלחוטי מחובר או כאשר הטלפון מחובר בבטוחות למנעול החכם</p>	<p>יש לפתוח את האפליקציה Provision Lock יש לבחור בלוח המקשים Keypad/Keypad Pro ללחוץ על  ללחוץ על  יש לבחור ב- Online Password -> Time Limited Password לבחור במנעול יש להזין את הסיסמה, שם הסיסמה וכו' יש ללחוץ על Save</p>	<p>סיסמה מקוונת מוגבלת בזמן</p>

<p>תוקף הסיסמה הינה 6 שעות וניתן להשתמש בה פעם אחת בלבד לפני שיפוג תוקפה ניתן להנפיק סיסמה זו גם כשנמצאים במצב לא מקוון</p>	<p>יש לפתוח את האפליקציה Provision Lock Keypad/Keypad Pro יש לבחור בלוח המקשים ללחוץ על  ללחוץ על  יש לבחור ב- Offline Password -> One Time Password לבחור ב Obtain Password יש להזין את הסיסמה ושם הסיסמה יש ללחוץ על Done</p>	<p>סיסמה לא מקוונת חד פעמית</p>
<p>יש להשתמש בסיסמה לפחות פעם אחד ב-24 שעות לאחר הגדרת הסיסמה, אחרת תוקפה יפוג. ניתן להנפיק סיסמה זו גם כשנמצאים במצב לא מקוון</p>	<p>יש לפתוח את האפליקציה Provision Lock Keypad/Keypad Pro יש לבחור בלוח המקשים ללחוץ על  ללחוץ על  יש לבחור ב- Offline Password -> Time Limited Password יש להזין את תוקף הסיסמה לבחור ב Obtain Password יש להזין את הסיסמה ושם הסיסמה יש ללחוץ על Done</p>	<p>סיסמה לא מקוונת מוגבלת בזמן</p>
<p>ניתן להשתמש בסיסמת האיפוס רק על מנת לאפס אחד או את כל הסיסמאות המוגבלות בזמן. סיסמת איפוס לא מקוונת לא ניתנת למחיקה ותוקפה שווה לתוקף הסיסמה המוגבלת בזמן שאופסה. ניתן להנפיק סיסמה זו גם כשנמצאים במצב לא מקוון</p>	<p>יש לפתוח את האפליקציה Provision Lock Keypad/Keypad Pro יש לבחור בלוח המקשים ללחוץ על  ללחוץ על  יש לבחור ב- Online Password -> Clearing Code לבחור ב Clear All / Clear One לבחור ב Get Clearing Code יש ללחוץ על Done</p>	<p>סיסמת איפוס לא מקוונת</p>

<p>כשהמגשר האלחוטי מחובר - ניתן לשלוט במנעול מרחוק, כאשר הטלפון מחובר ע"י בלוטות' למנעול החכם - ניתן לשלוט במנעול מטווח קרוב.</p>	<p>יש לפתוח את האפליקציה Provision Lock Keypad/Keypad Pro יש לבחור בלוח המקשים יש להחליק את כפתור המפתח בתחתית המסך לצד משמאל לימין</p>	<p>פתיחת נעילה בעזרת בלוטות'</p>
<p>בזמן איסוף דגימות טביעות האצבע, מוטב להניח את האצבע כל פעם בזווית מעט שונה על מנת שהחיישן יזהה את האצבע בצורה מיטבית ומהירה.</p>	<p>יש לפתוח את האפליקציה Provision Lock Keypad/Keypad Pro יש לבחור בלוח המקשים ללחוץ על  על FingerPrint ללחוץ על  יש לבחור במנעול יש לבחור משתמש לבצע דגימת טביעות אצבע לפי ההוראות במסך יש ללחוץ על Save</p>	<p>פתיחת נעילה ע"י טביעת אצבע (נתמך בדגם Keypad Pro (בלבד)</p>
<p>"חיישן דלת" מתייחס לחיישן שמאפשר למנעול זיהוי של שדה מגנטי על מנת להפעיל את הפונקציה של נעילה אוטומטית לאחר סגירת הדלת. לאחר ביצוע כיוול בזמן שחיישן הדלת מתקן כראוי - המנעול למצב "כולל חיישן דלת".</p> <p>במידה וקיים חיישן דלת, המנעול החכם אוטומטית יינעל לאחר הזמן המוגדר ב"נעילה אוטומטית" מהרגע שהמנעול זיהה את חיישן הדלת (לאחר שהדלת נסגרה).</p> <p>במידה ועבר הזמן המוגדר ב"נעילה אוטומטית" והדלת לא נסגרה - יישמע צליל התראה.</p> <p>במידה ואין חיישן דלת, המנעול החכם אוטומטית יינעל לאחר הזמן המוגדר ב"נעילה אוטומטית" מהרגע שהדלת נפתחה.</p> <p>במידה ועבר הזמן המוגדר ב"נעילה אוטומטית" והדלת לא ננעלה - יישמע צליל התראה.</p>	<p>(חיישן דלת הותקנה לפני ביצוע כיוול למנעול) יש לפתוח את האפליקציה Provision Lock ללחוץ על המנעול החכם לבחור ב Settings לבחור ב Enable Auto Lock יש לקבוע זמן השהייה עד לנעילה אוטומטית "Auto Lock Time"</p>	<p>נעילה אוטומטית (בשימוש עם חיישן דלת)</p>

<p>אותן הערות כמו בשורה הקודמת</p>	<p>(חיישן דלת לא הותקנה לפני ביצוע כיוול למנעול) יש לפתוח את האפליקציה Provision Lock ללחוץ על המנעול החכם לבחור ב Settings לבחור ב Enable Auto Lock יש לקבוע זמן השהייה עד לנעילה אוטומטית "Auto Lock Time"</p>	<p>נעילה אוטומטית (ללא שימוש בחיישן דלת)</p>
<p>לצורך החזרת פעולת הנעילה האוטומטית יש ללחוץ על הכפתור שבמנעול החכם 3 פעמים או לבצע נעילה אחת של הדלת.</p>	<p>לאחר הגדרת נעילה אוטומטית - יש ללחוץ על הכפתור שבמנעול החכם 3 פעמים</p>	<p>ניטרול זמני של נעילה אוטומטית</p>

**תעודת אחריות
למצלמת
PROVISION-ISR**

הגדרות

- במסגרת כתב אחריות זה, למונחים שלהלן המשמעות המפורטת לצידיהם:
 - PROVISION-ISR (להלן: "היצרן") - יצרן מצלמות אבטחה ומצלמות דרך.
 - פיקוק מחשבים (1986) בע"מ (להלן: "היבואן") - החברה אשר מייבאת לישראל את המוצר.
 - "המוצר" - מצלמת PROVISION-ISR.
 - "לקוח" - מי שמחזיק כדון במוצר אשר יובא ארצה ע"י היבואן בלבד.
 - "משווק מורשה" - הגוף המורשה לשווק את המוצר על ידי היבואן.
 - "נקודת המכירה" - נקודת המכירה בה נמכר המוצר ללקוח.
- היבואן אחראי כלפי הלקוח בלבד, לתקינות המוצר, מבחינת לקויים כלשהם בעבודה ו/או בחומרים, בתנאי שנעשה במוצר שימוש נכון וסביר בהתאם להוראות היצרן ו/או היבואן.
- השירות במסגרת כתב אחריות זה מוגבל ויניתן בכפוף לתנאים הבאים:
1. פיקוק מחשבים (1986) בע"מ אחראית בזאת כלפי הקונה והמוצר המופיעים בתעודה זו, לפי תנאיה: האחריות למוצר היא לתקופה של שנתיים (24 חודשים) ("תקופת האחריות"). תקופת האחריות מתחילה עם מסירת המוצר ללקוח.
 2. מבנה האחריות עבור מוצרי PROVISION-ISR הינו באופן הבא:
 - שנה ראשונה: אחריות מלאה.
 - שנה שנייה:
 - א. במידה וייצור הדגם לא הופסק, יוחלף/יתוקן המוצר ללקוח על פי שיקול דעתנו הבלעדי.
 - ב. במידה וייצור הדגם הופסק, יוחלף המוצר ללקוח בדגם מחליף.
 3. האחריות תקפה אך ורק למוצרים שיובאו לישראל על ידי היבואן בצירוף קבלה בלבד.
- לצורך בדיקה ו/או תיקון המוצר יש לפעול בדרכים הבאות:
1. פניה טלפונית למוקד שירות לקוחות בימים ראשון עד חמישי לא כולל שבתות וחגים בין השעות 09:00-17:00. בעת הפניה על הלקוח להיות עם המוצר כאשר הוא מחובר בסביבתו הטבעית כך שניתן לבדוק את תקינותו טלפונית.
 - טלפון של מוקד שירות הלקוחות הינו 09-7444997 או בוואטסאפ במספר 050-7337235.
 2. שליחת מוצר לבדיקת מעבדה: במהלך השנה הראשונה, ניתן להשאיר את המוצר לתיקון בנק' המכירה. היבואן אחראי לבצע איסוף והחזרת המוצר המתוקן או מוצר חליפי לנק' המכירה תוך 10 ימי עסקים ממועד קבלת המוצר.

3. מוצר אשר נתגלה בתוך תקופת האחריות כלקוי ואשר סיבת הליקויים הינה בעבודה ו/או חומרים, יתקן על ידי היבואן ו/או מי מטעמו, או יוחלפו בו חלקים פגומים או חלקים אשר לא תפקדו בהתאם למפרט הטכני, בחלקים חדשים ומקוריים, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של היבואן ו/או מי מטעמו ועל חשבונם, והיבואן ו/או מי מטעמו ימסור ללקוח אישור על ביצוע התיקון הכולל פירוט של מהות התיקון והחלקים שהוחלפו. לא תוקן המוצר כאמור – היבואן ו/או מי מטעמו יספק ללקוח מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושווי ערך. הכל לפי בחירת היבואן ו/או מי מטעמו. ההתחייבות לתיקון כאמור בסעיף זה כפופה להוראות ולסייגים שבכתב אחריות זה.

4. קבלת המוצר על ידי הלקוח מהווה אישור מצידו כי המארז החיצוני של המוצר והחלקים החיצוניים שלו הם חדשים לחלוטין וללא פגם בעת הרכישה על ידי הלקוח.

5. היה והמוצר תוקן או הוחלף על היבואן ו/או מי מטעמו, המוצר המתוקן או המוחלף יהיה מכוסה על ידי כתב אחריות זה ליתרת תקופת האחריות. תקופת האחריות לא תוארך עקב תיקונים ו/או החלפות מעבר לתקופת האחריות המקורית. המוצר המקולקל אם הוחלף או החלקים המוחלפים, יהיו לאחר ההחלפה לרכוש היבואן ו/או מי מטעמו.

6. במהלך השנה הראשונה, המוצר יתקן בתוך עשרה ימים מיום שנמסר ליבואן, שבתות וחגים לא יבואו במניין התקופות הנ"ל.

7. כתב אחריות זה אינו מכסה התקנות ו/או תיקונים כלשהם במערכות כלשהן אשר אינן המוצר.

8. היה והתברר שהליקוי במוצר, אשר התגלה במהלך תקופת האחריות, הינו כתוצאה מהמקרים המפורטים להלן, תודיע תחנת השירות המורשת על כך ללקוח קודם לביצוע התיקון (במידה וניתן לתקנו). הלקוח חייב לשלם ליבואן ו/או מי מטעמו ו/או לתחנת השירות המורשת מטעם בנין העבודה, החומרים, הרכיבים, האביזרים וכדומה, אשר נדרשו לצורך ביצוע העבודה, בהתאם למחירון אשר יהיה בתוקף אצל היבואן ו/או מי מטעמו באותה עת:

א. במקרים בהם נוצרו ליקויים במוצר כתוצאה משימוש לא נכון ו/או לא סביר ו/או טיפול שלא בהתאם להוראות היבואן ו/או מי מטעמו ו/או רשלנות, זדון, הזנחה, אחזקה ו/או אחסון שלא בהתאם להוראות היבואן ו/או מי מטעמו, שבר, חדירת נוזלים, לחות יתר, ביצוע תיקונים ו/או התקנות ו/או תוספות ו/או שינויים ו/או טיפולים טכניים כלשהם על ידי גוף ו/או אדם ו/או תחנת שירות אשר לא הוסמכו לכך על ידי היבואן ו/או מי מטעמו.

ב. תאונות ו/או כח עליון שהתרחשו לאחר מסירת המוצר ללקוח (כולל אך לא מוגבל לנפילה, שבר, פגיעת ברק, נוזלים, אש, נתיכים שרופים) ו/או שימוש באביזרים (כגון מטען ו/או סוללה) לא מאושרים

על ידי היבואן ו/או מי מטעמו לשימוש ו/או לא מקוריים ו/או חיבור מכני או חשמלי של המוצר לאביזרים נלווים ו/או לצידוד שלא אושר לשימוש עם המוצר על ידי היבואן ו/או מי מטעמו ו/או מכל סיבה אחרת שאינה קשורה ליבואן ו/או מי מטעמו.

9. מבלי לגרוע מכל האמור בתעודת אחריות זו, כתב אחריות זה לא יחול על המוצר והלקוח לא יהיה מכוסה מבחינת האחריות לפי כתב אחריות זה בכל אחד מהמקרים הבאים:

- א. במקרים בהם נוצרו ליקויים במוצר עקב נזק מכון.
- ב. הלקוח לא מסר את המוצר לתיקון במהלך תקופת האחריות.
- ג. התאריך שעל מדבקת האחריות שצורפה לאביזר נמחק ו/או שונה ו/או המדבקה עצמה הוסרה.
- ד. במקרים של חוסר זמינות ו/או טווח פעולה ו/או של תקלות במערכת הרט"ן ו/או כיסוי של השירות הסלולארי המופעל על ידי ומטעם מי שהורשה לכך מטעם שר התקשורת ו/או עקב עומס במערכות האל" חוטיות שלהם ו/או עקב כל הפרעה אלחוטית שאינה נובעת מליקויים במוצר אשר גרמה לשיבושים בשמע.

10. האחריות הכוללת של היבואן לתביעת נזקים כלשהם שייגרמו כתוצאה משימוש במוצר, ללא קשר לנסיבות אשר גרמו לנזק, לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה המקורי של המוצר. היבואן לא יהיה אחראי בשום מקרה לנזקים עקיפים ו/או מיוחדים ו/או תוצאתיים ו/או נלווים, בין במישירין ובין בעקיפין, בין אם במקרה או כתוצאה משימוש במוצר, כולל אך לא מוגבל להפסדים כלשהם העשויים להיגרם בהכנסה ו/או ברווח ללקוח ו/או לצד שלישי, עקב שימוש ו/או אי שימוש במוצר או צידוד נלווה, ותביעות על ידי צד שלישי עקב שימוש במוצר.

11. למעט התחייבותו המפורשת של היבואן כמפורט בכתב אחריות זה, לא קיימת כל אחריות או התחייבות, בין בכתב ובין בעל פה, של היבואן. כל אחריות למוצרים או לשימוש בהם לרבות, אך לא רק, באשר להתאמת המוצרים לשימוש בהם, תהיה בהתאם לכתב אחריות זה בלבד.

12. עד תום תקופת האחריות (או במקרה שמחיר המוצר במועד הרכישה עולה על 500 שקלים - במשך שנה נוספת לאחר תום תקופת האחריות), רשאי הלקוח לרכוש מהיבואן ו/או מי מטעמו חלקי חילוף לשם תיקון המוצר תמורת תשלום בתנאי שקיימים החלקים הנדרשים אצל היבואן וניתן למוכרם.

13. משווק מורשה ו/או תחנת שירות מורשית ו/או גוף ו/או אדם כלשהו אינם מוסמכים על ידי היבואן לתת אחריות ו/או מחויבות כלשהי, אשר חורגים ממסגרת כתב אחריות זה.

14. האחריות על פי תעודה זו הינה תקפה בתחומי מדינת ישראל בלבד. על הוראות כתב אחריות זה יחולו באופן ייחודי חוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע והקשור בכתב אחריות זה הינה בבתי המשפט המוסמכים באחת מארבע הערים הבאות: באר שבע, תל-אביב, ירושלים, חיפה.

פרטי המוצר:

סוג המוצר ותיאורו: _____

שנת ייצור: _____ תאריך הרכישה: ____/____/____

פרטי החנות המוכרת _____

חתימת תחנת השירות/מכירה: _____

חתימת נציג וחותמת: _____

פרטי היבואן:

פיקוק מחשבים.

ח.פ. 511159675

עתיר ידע 11 כפר סבא, מיקוד 4464310.

טלפון 072-7500848 ווטסאפ: 050-7337235



www.provision-isr.com
